

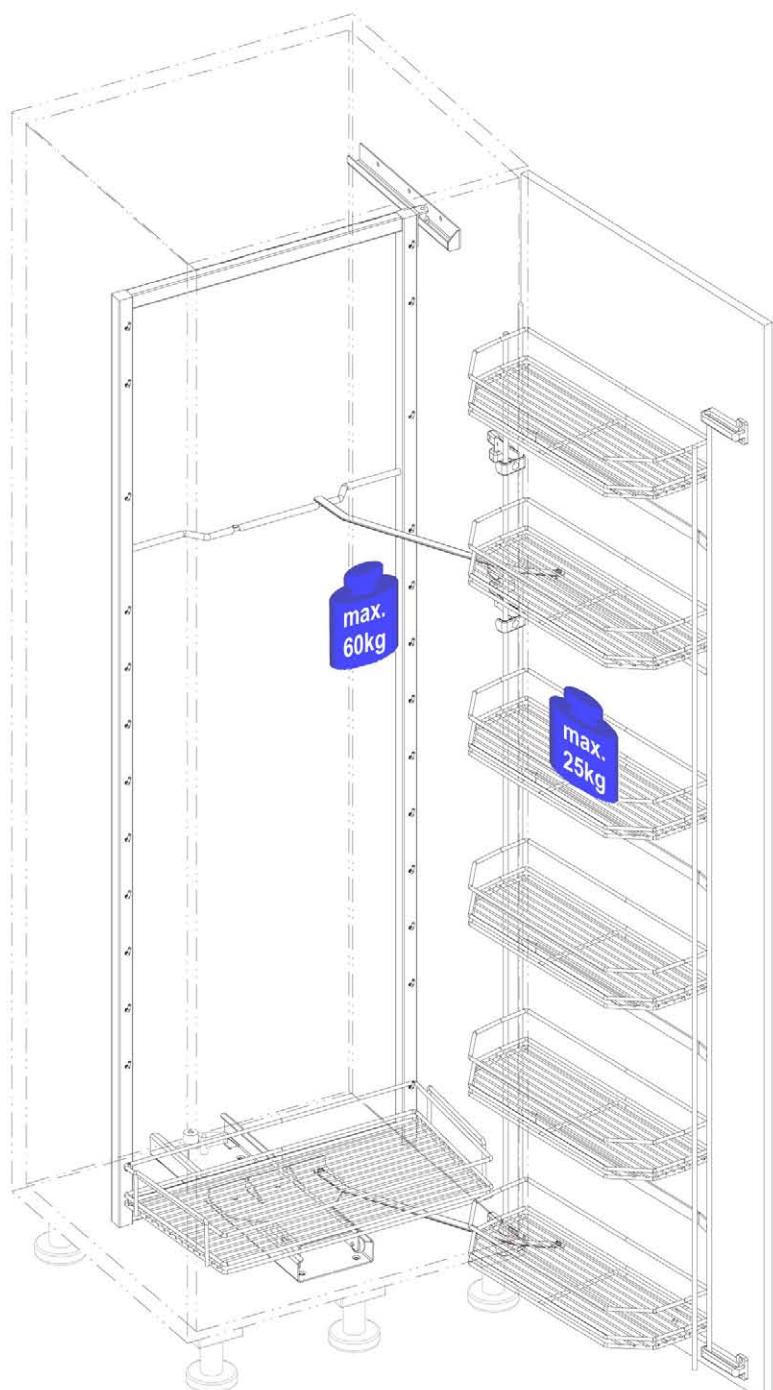


Montážní návod


pro dvojitou otočnou konstrukci pro svislou skříň 60

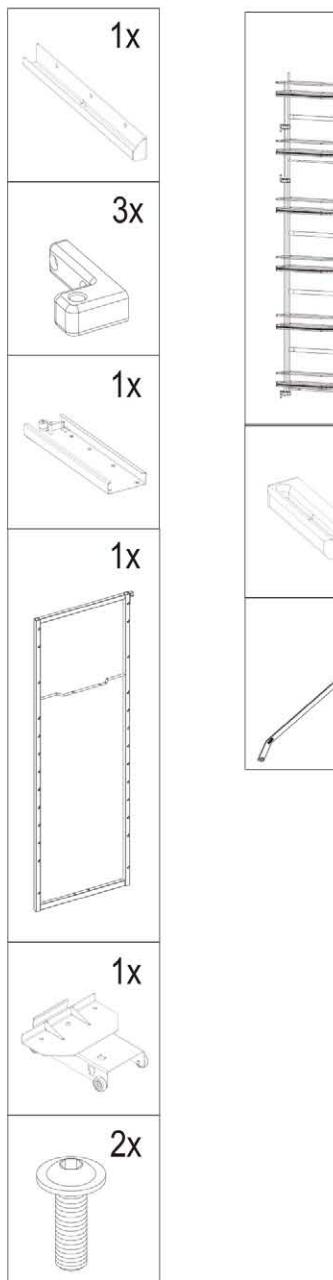

1a. Dveře vpravo

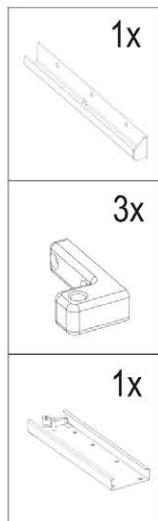



Pokud by měl být ve výši horního ložiska namontován závěs dveří, je nutno ložisko namontovat příslušně níže.

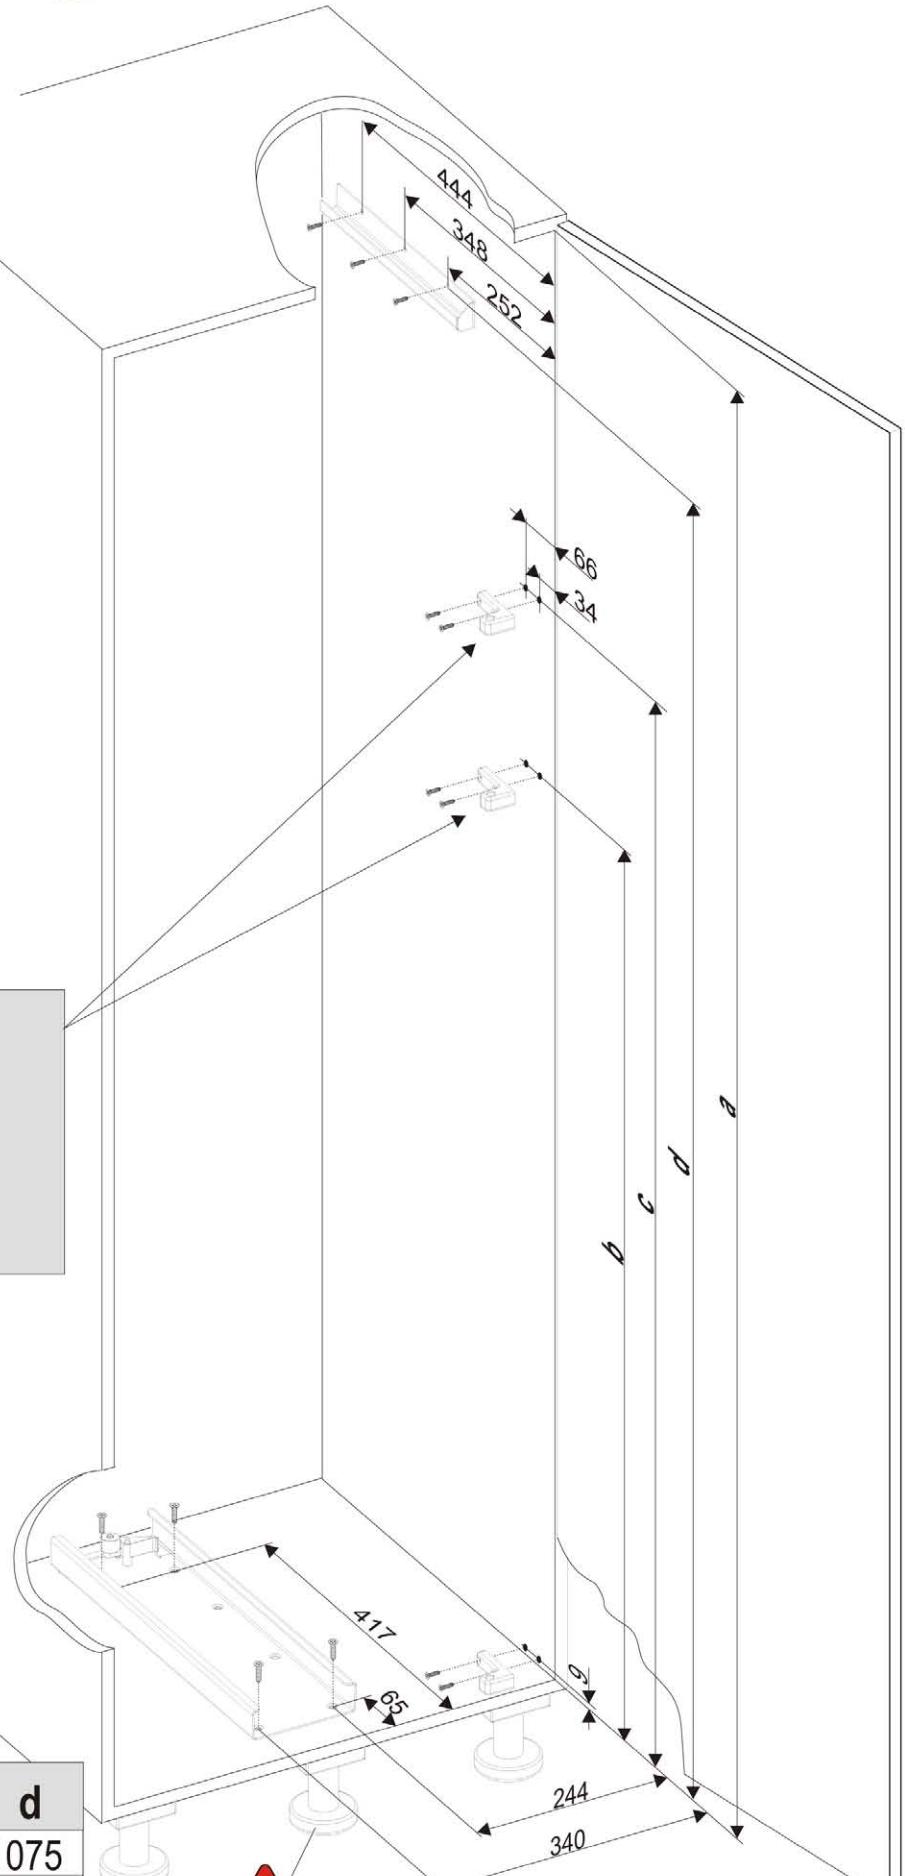

a	b	c	d
min. 1100	625	815	1075
min. 1700	1225	1415	1675





1b. Dveře vpravo

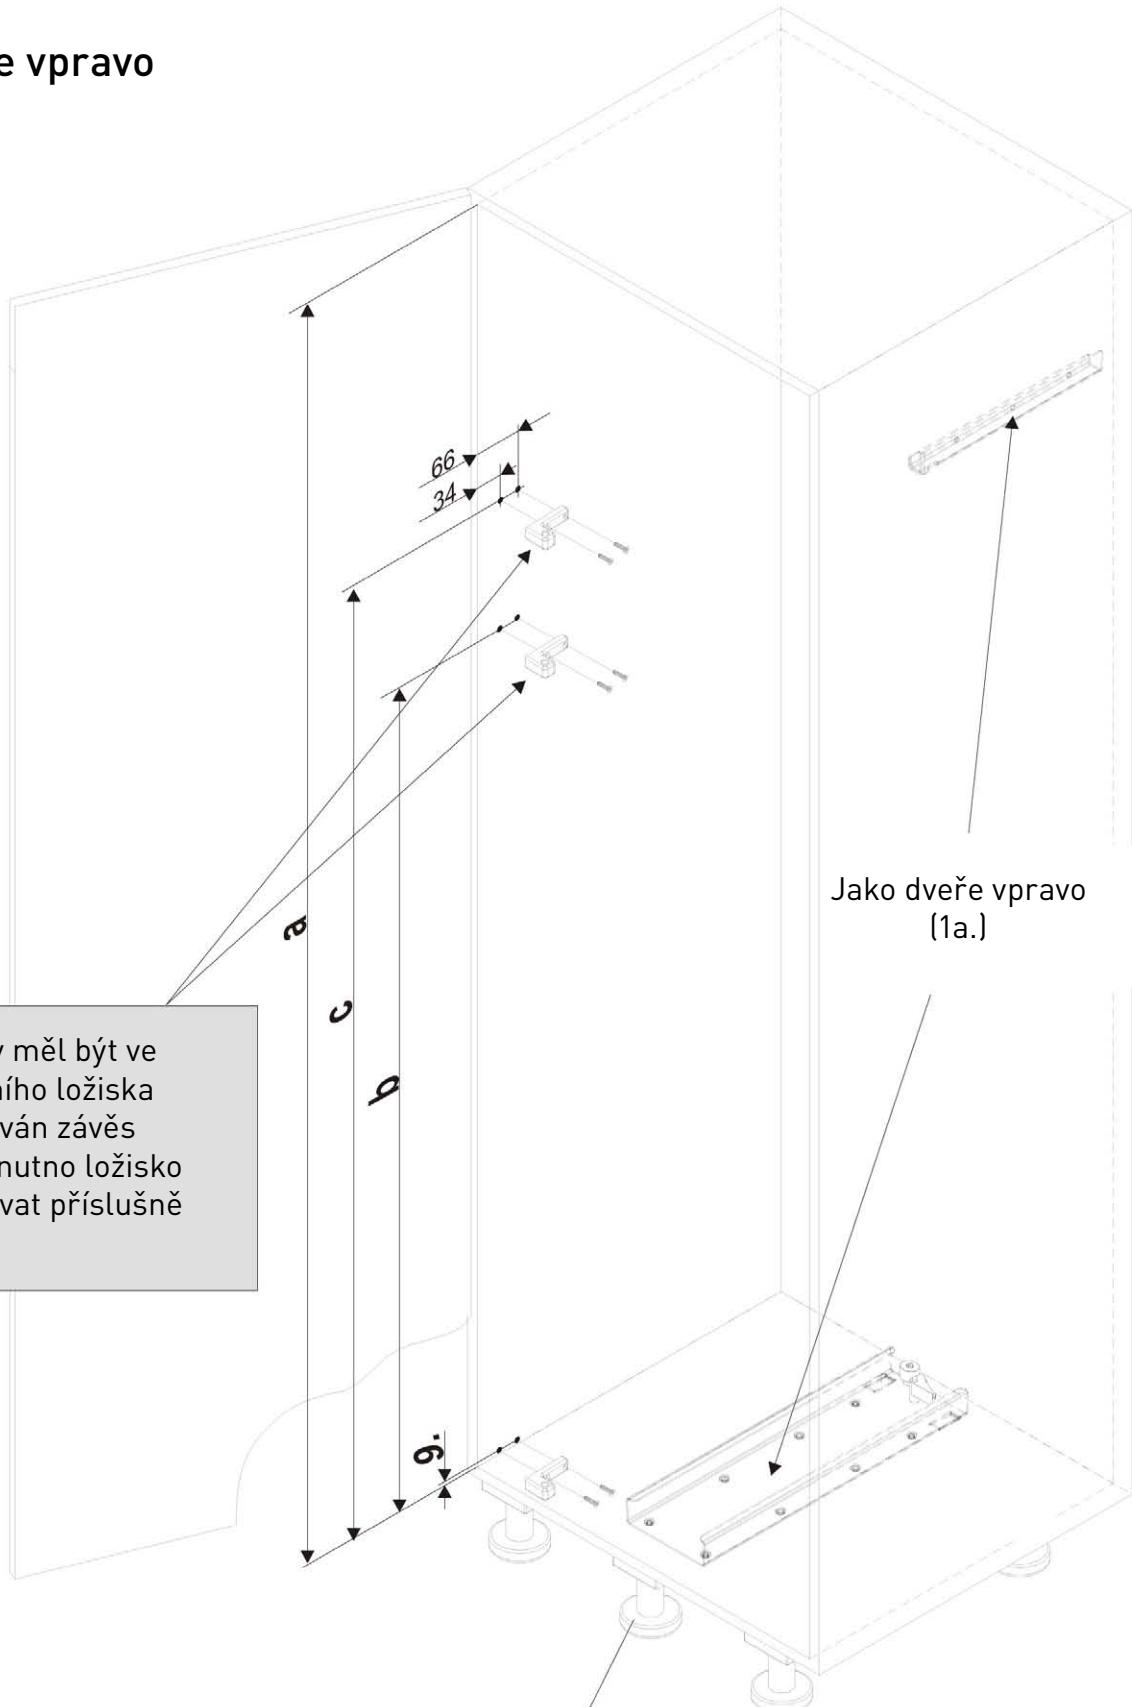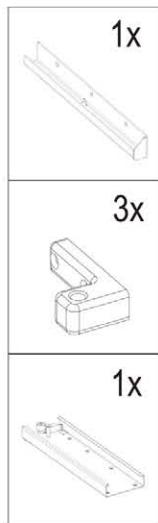



a	b	c
min. 1100	625	815
min. 1700	1225	1415




2. Pravé / Levé dveře

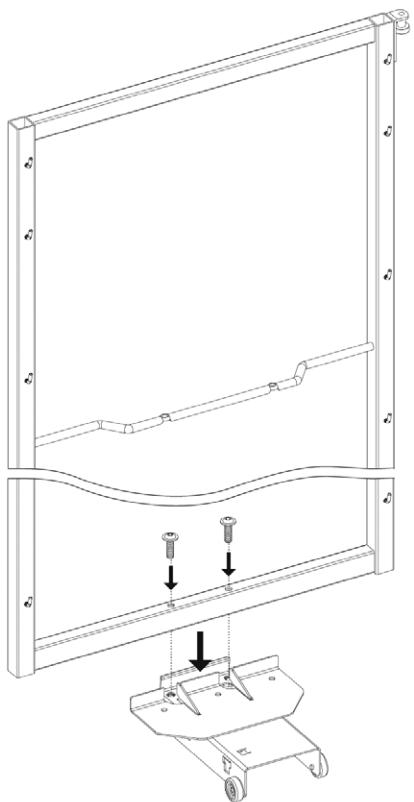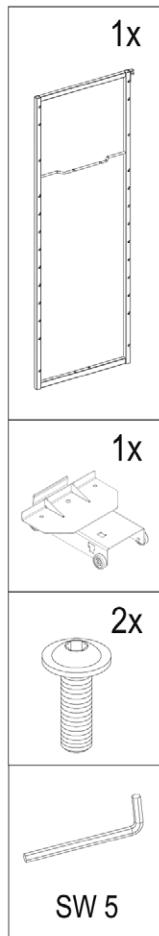

3.

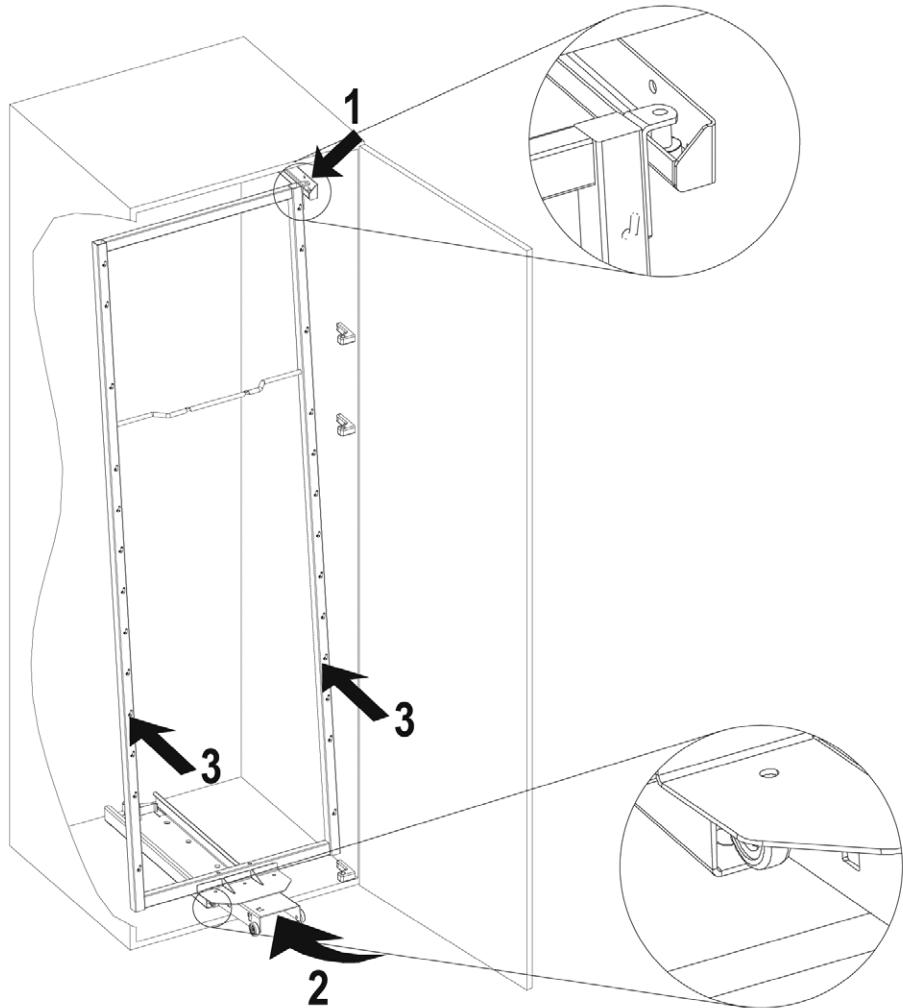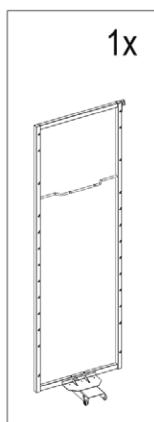

4a. Dveře vpravo

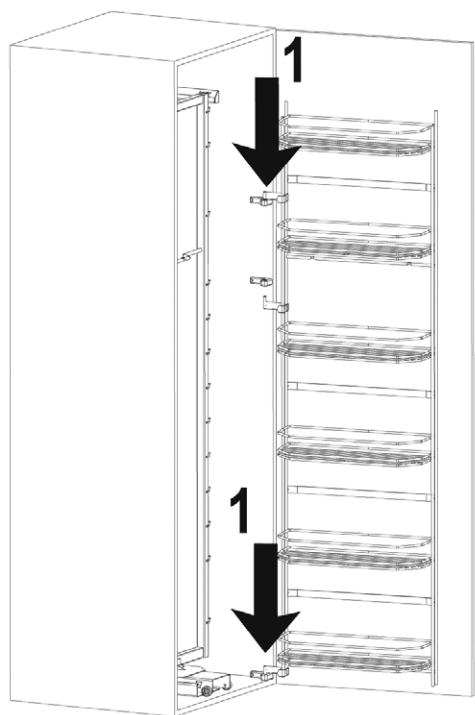


1 Regál dveří nasaděte do spodního ložiska

2 Uvolněte horní připojení dveří, nasuňte je a přišroubujte




4


4 Otevřete regál dveří až na doraz, nahoře a dole nasaděte na regál dveří unášeč, určete polohu podle závěsu dveří a přišroubujte jej.

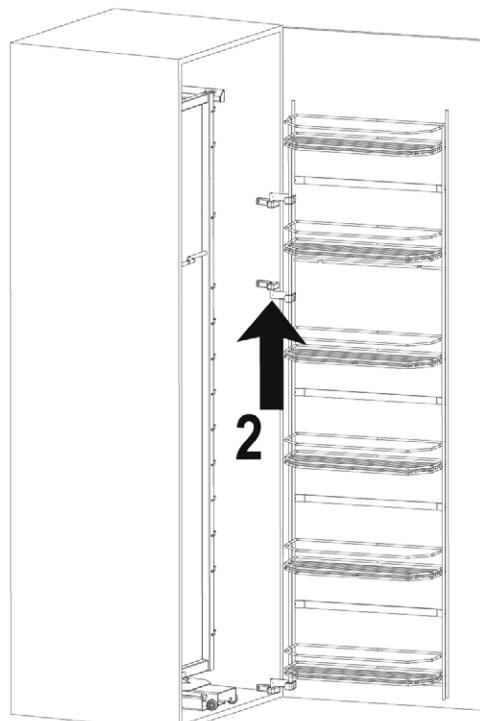


5a. Dveře vpravo

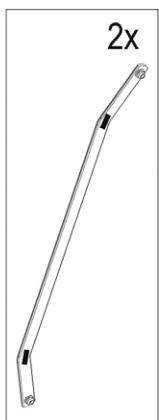



Horní a dolní unášeč
zaklapněte
v regálu dveří a
vysunovacím rámu

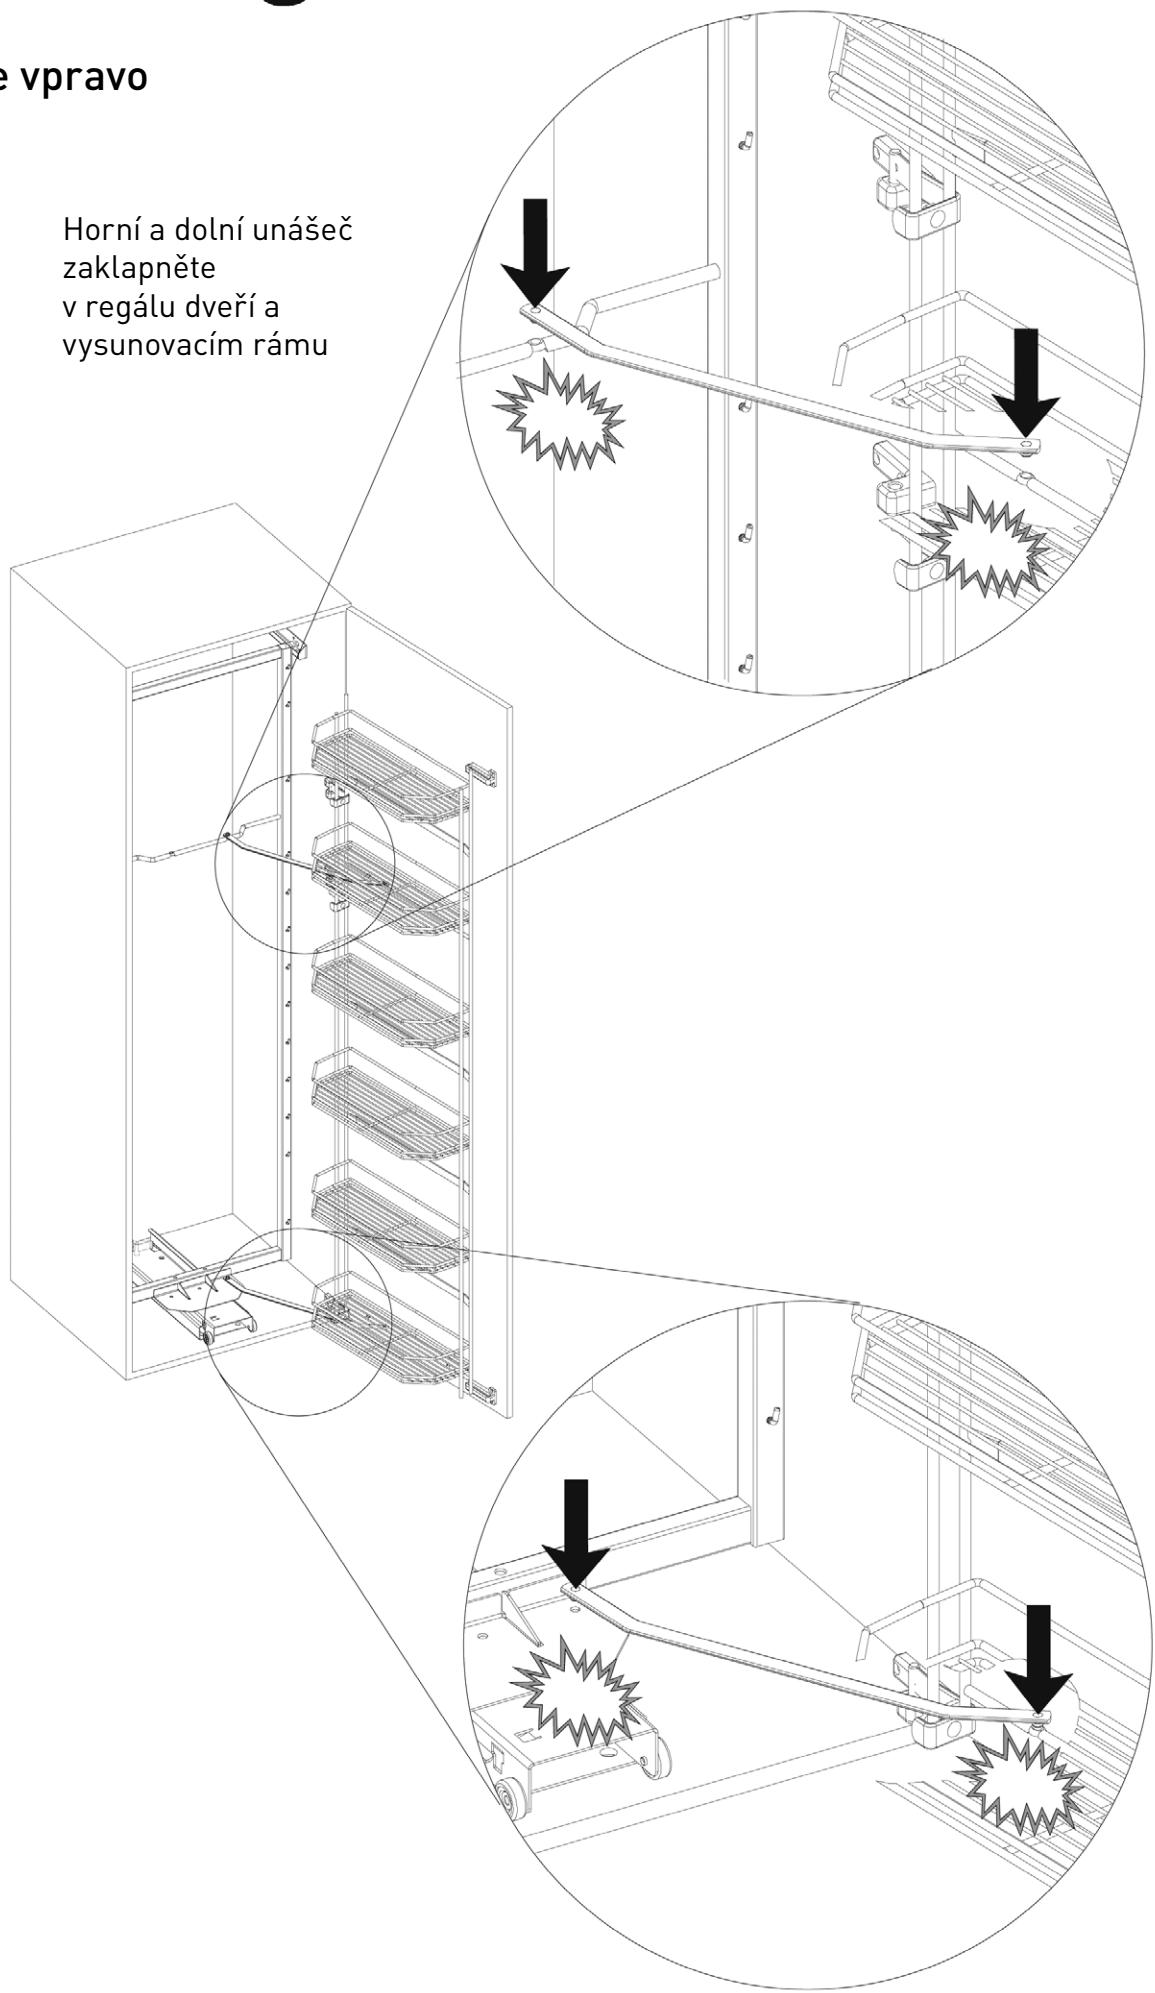


4b. Dveře vlevo

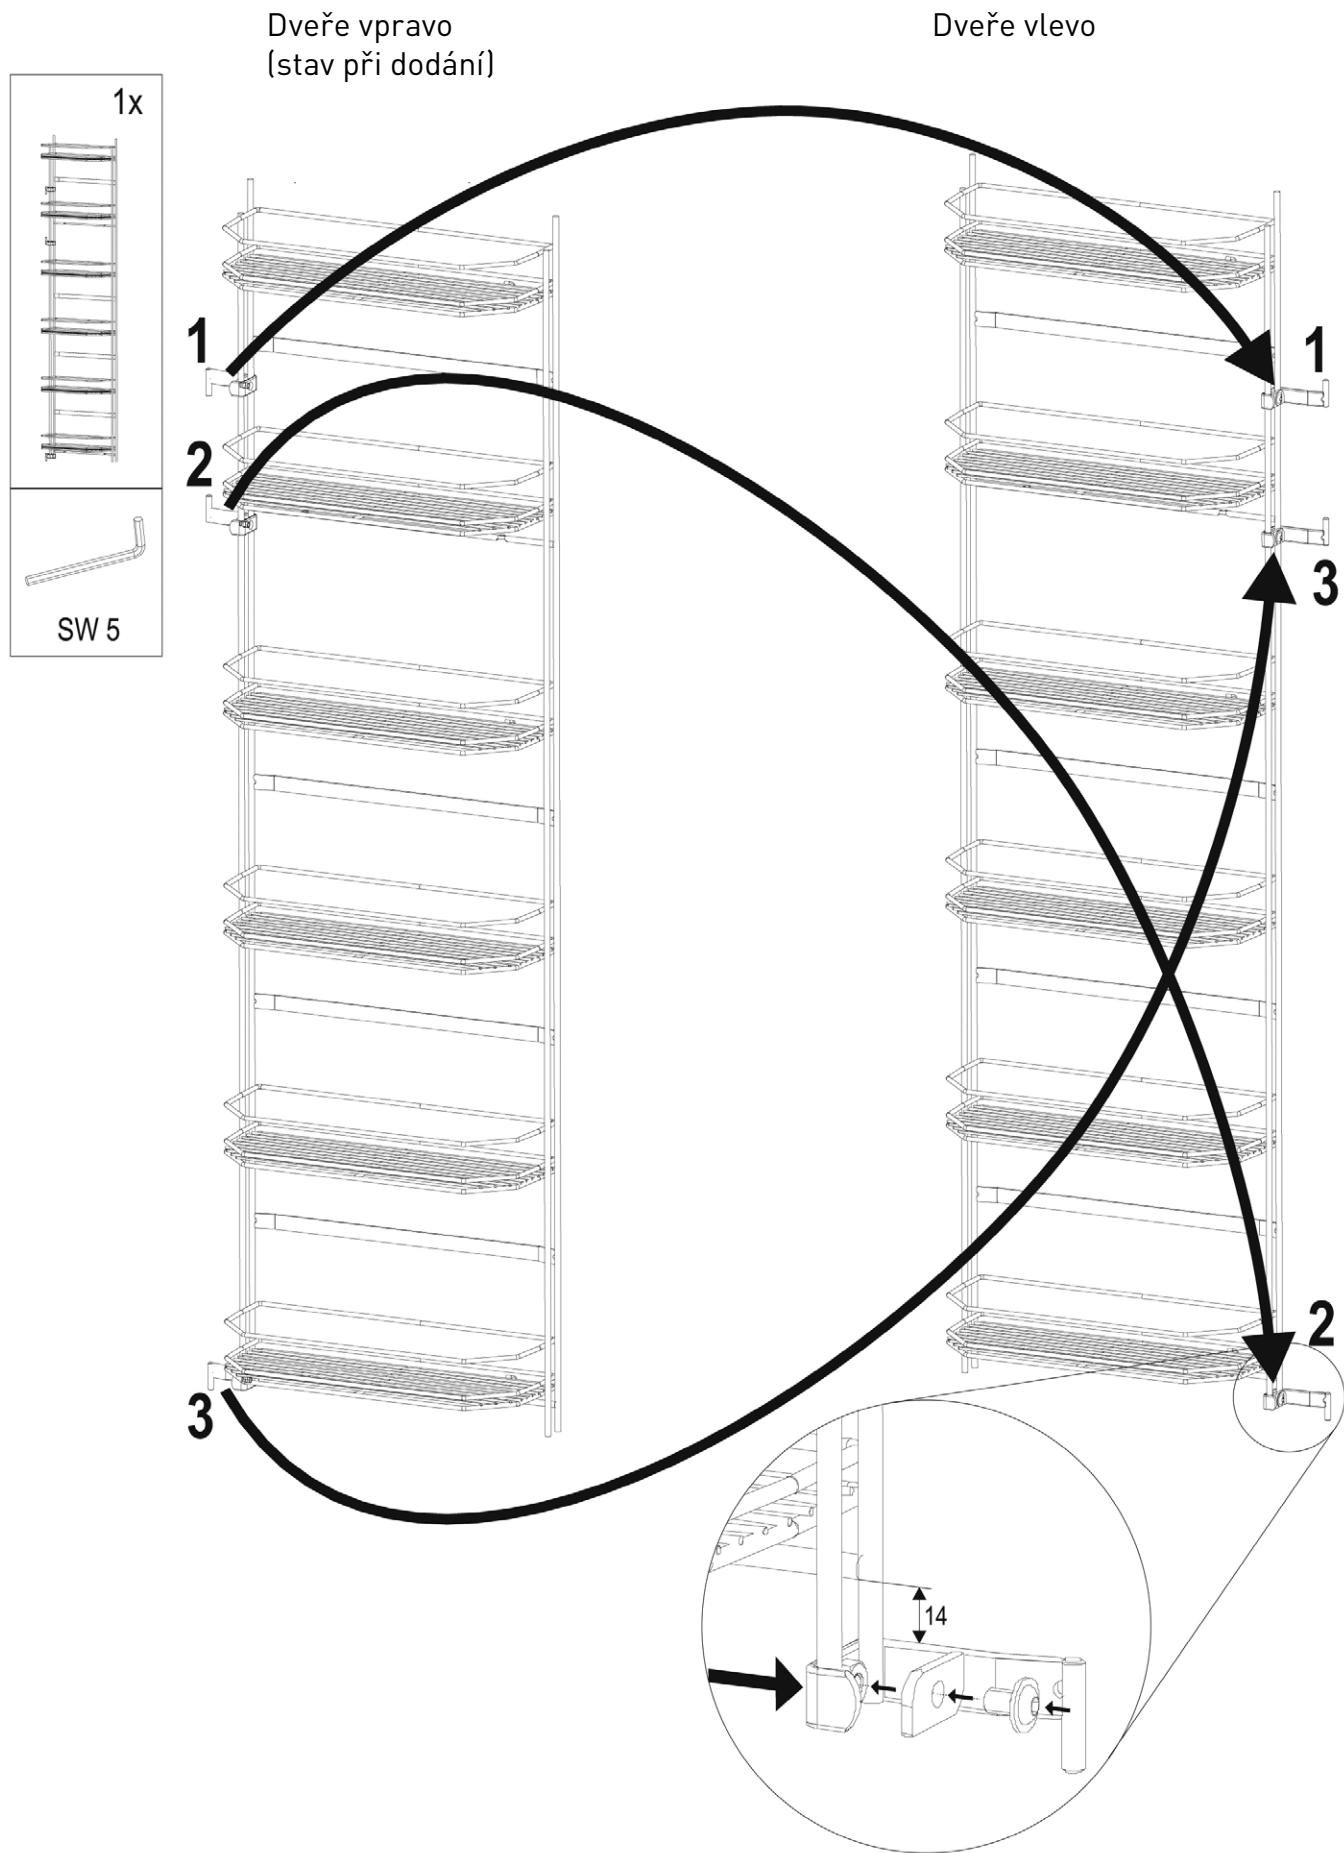



4b. Dveře vlevo

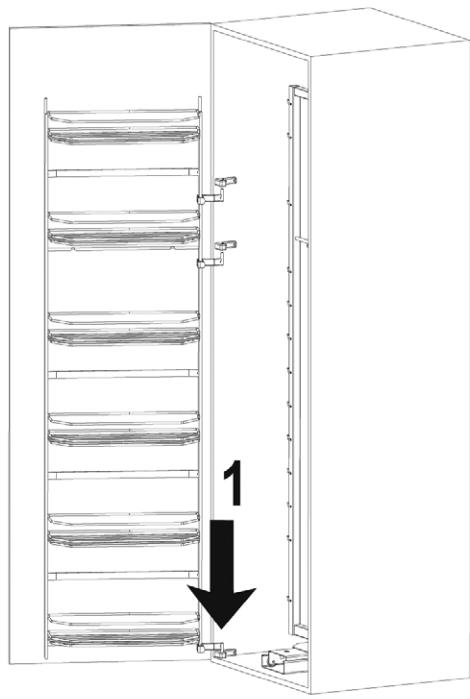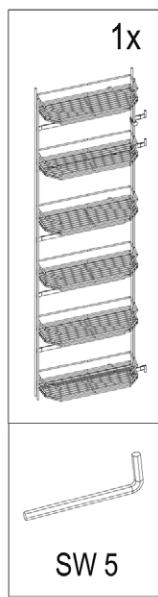

1 Regál dveří nasad'te do spodního ložiska

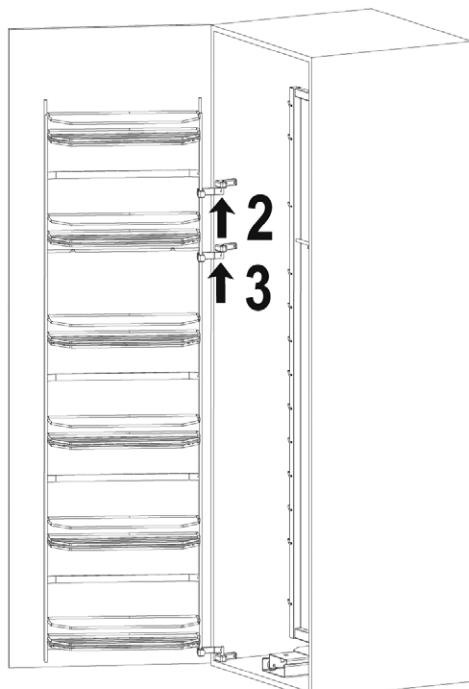


2+3 Povolte horní a střední připojení dveří, nasuňte je a přišroubujte

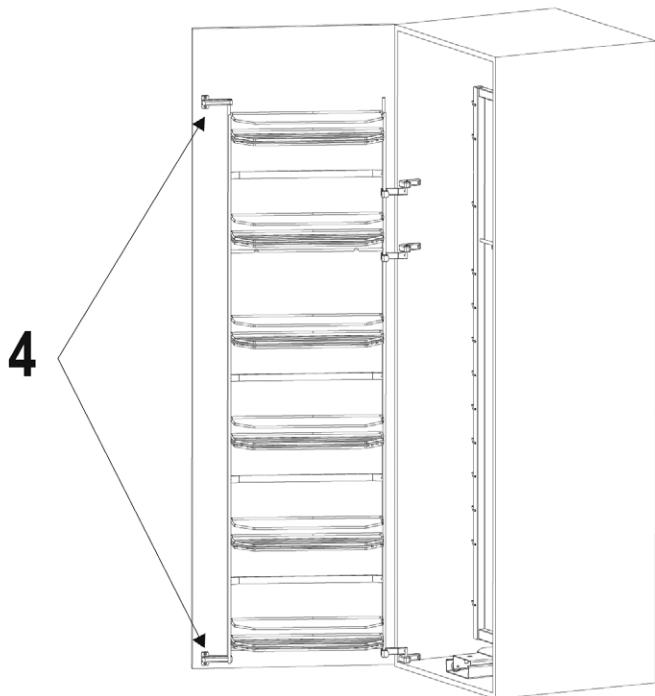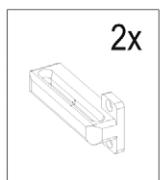

4 Otevřete regál dveří až na doraz, nahoře a dole nasad'te na regál dveří unášeč, určete polohu podle závěsu dveří a přišroubujte jej.

5b. Dveře vlevo

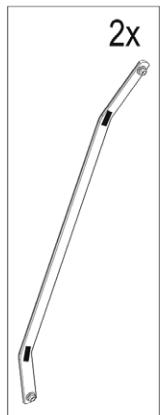

Horní a dolní unášeč
zaklapněte
v regálu dveří a
vysunovacím rámu

